
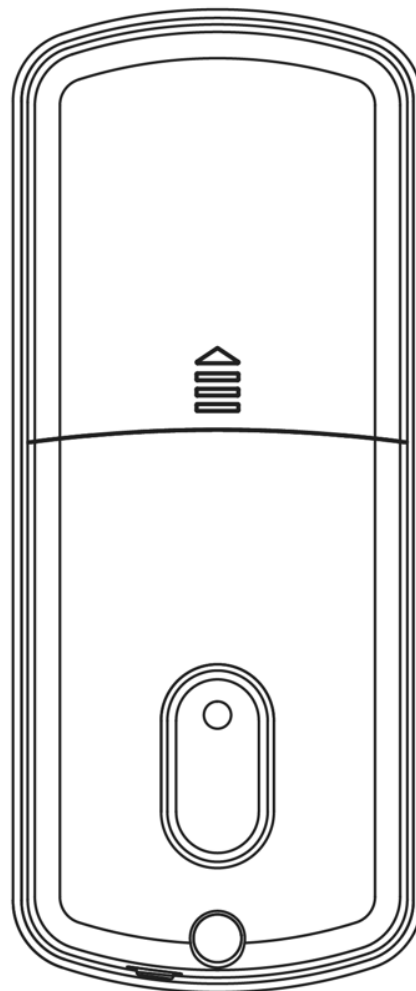


Cerrojo Digital CD-14

Manual de Usuario y de Instalación

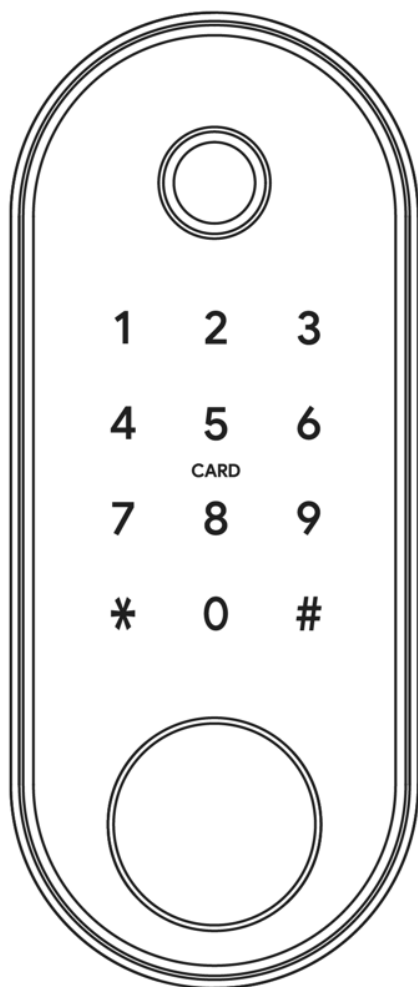


Nota:

1. Mantenga las llaves en el exterior del ambiente, por si se quedan encerrados.
2. Reemplace la batería cuando escuche la alarma que indica que el nivel de carga es bajo.
3. Lea este manual detenidamente antes de la instalación y consérvelo para futuras consultas.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 PLANO TÉCNICO DE LA CERRADURA DIGITAL

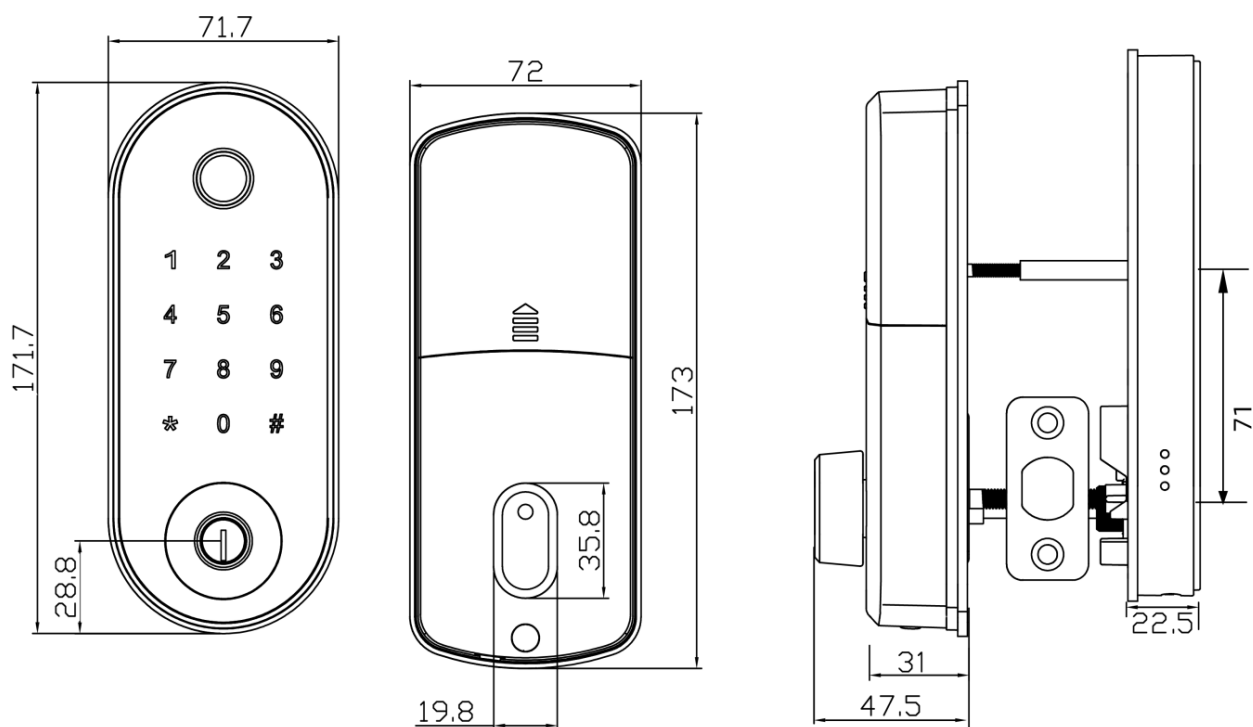

1.2 CONTENIDO

Este es el contenido detallado de la caja de producto:

Nº	Nombre	Unid
1	Panel exterior	1
2	Panel interior	1
3	Picaporte	1
4	Tarjeta	3
5	Llaves	2
6	Protector impermeable	2
7	Manual de usuario	1
8	Contrafrente y embellecedor	1+1
9	Tornillos KM5 x 10 mm (Para puerta de aluminio)	4


Nº	Nombre	Unid
10	Tornillos KA4 x 20 mm (Para puerta de madera)	4
11	Tornillo KM4 x 30 mm	1
12	Tornillo KM4 x 40 mm	1
13	Tubos roscados: M5 x 40 mm	1
14	Tornillo KM6 x 50 mm	2
15	Tornillo KM6 x 65 mm	2
16	Tornillo KM4 x 10 mm	3
17	Plantilla de instalación	1

1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CD-14	Aplicable a puertas de	Madera / Aluminio
Materiales	Aleación de aluminio	Voltaje	6V/4x AA
Peso de la cerradura	3 kg	Espesor de la puerta	35 a 55 mm.
Modos de desbloqueo	Wifi Huella digital Contraseña Tarjeta Llave mecánica	Capacidad de datos	Huellas digitales, claves numérica y tarjetas menor o igual a 100 (en total).
Color	Negro	Rango de temperatura	-10°C a 55°C
Alarma por poca batería	Menor a 4.8V.	Rango de humedad	0 a 95%








1.4 BOTÓN ELECTRÓNICO DE BLOQUEO

1. Puede mantener presionado el botón «Bloqueo electrónico» hasta que la voz diga «Bloqueo seguro activado» y, a continuación, soltarlo. El bloqueo estará en estado «Bloqueado» y solo se podrá desbloquear mediante la verificación del administrador o la llave mecánica.
2. Puede mantener pulsado el botón «Bloqueo electrónico» hasta que la voz diga «Bloqueo seguro desactivado» y, a continuación, soltarlo. El bloqueo estará en estado «Desbloqueado» y solo se podrá desbloquear mediante la verificación de todos los usuarios o con la llave mecánica.








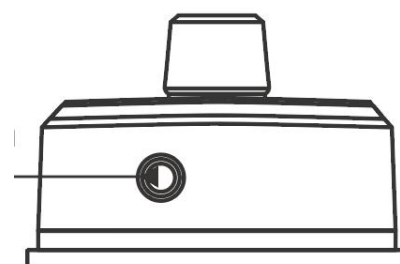


2. INSTALACIÓN

2.1 CONFIRMAR LA DIRECCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA

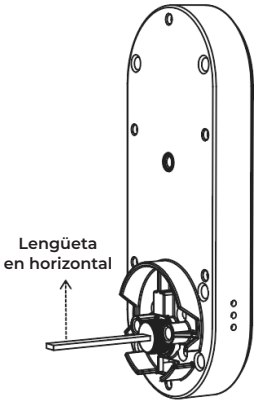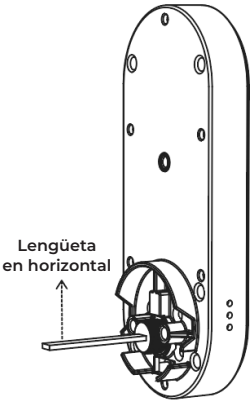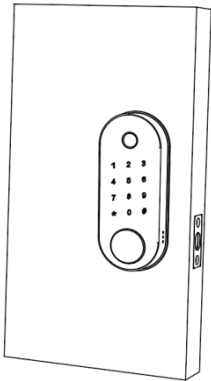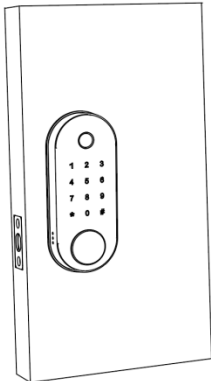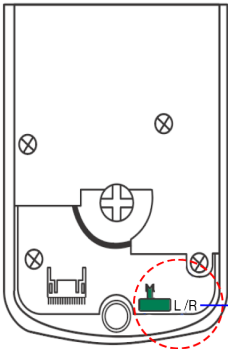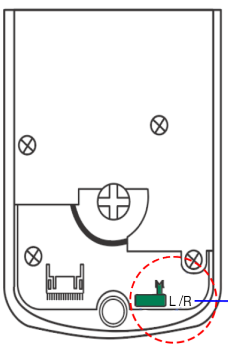	Puerta Izquierda	Puerta Derecha	
1			La lengüeta siempre se mantiene horizontal.
2			¿Qué la cerradura queda abierta? A esto lo llamamos "dejar abierto" (ver la imagen).
3			Cambiar a la posición "L" (izquierda) o "R" (derecha) en el parte inferior del panel interior.
4	 Mantén la mariposa en esta posición horizontal el resto de la instalación.	 Mantén la mariposa en esta posición vertical el resto de la instalación.	Correcta posición de la mariposa del cerrojo


2.2 INSTALACIÓN DE LA CERRADURA EN LA PUERTA

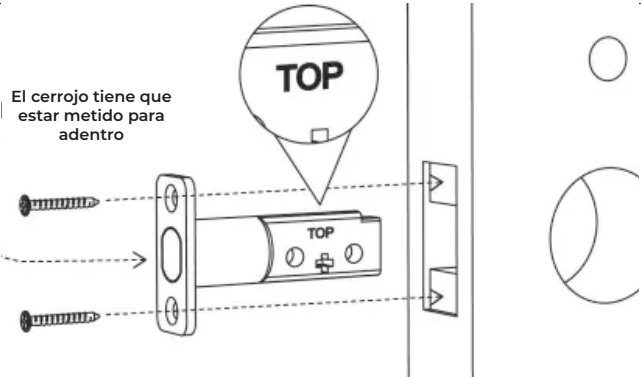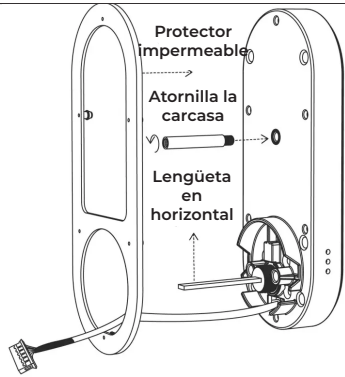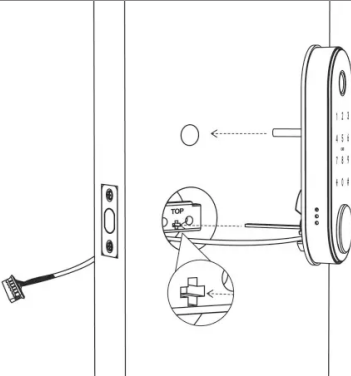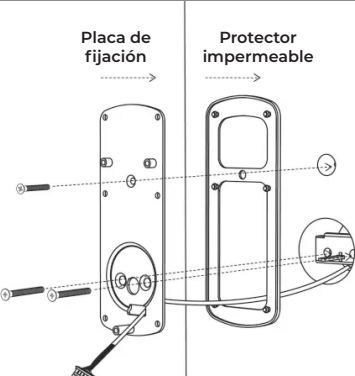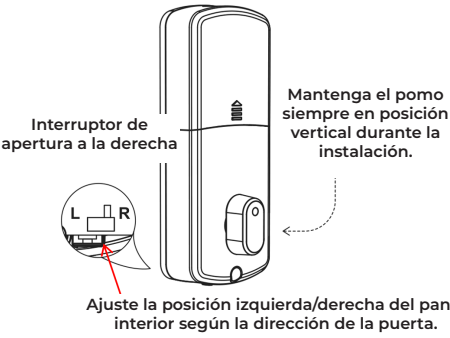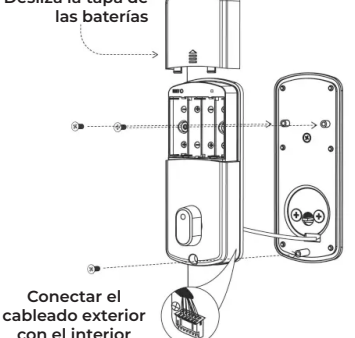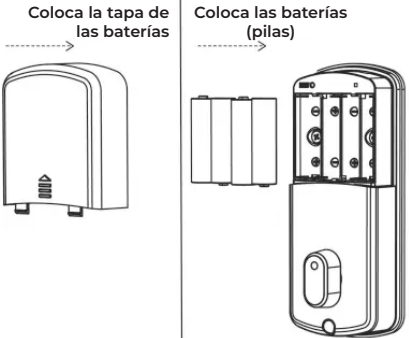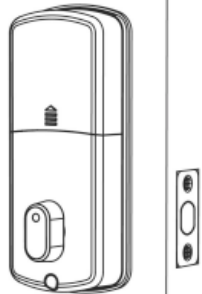Paso 1: Instalar el mecanismo con el cerrojo metido dentro y con la palabra "TOP" como se ve en la imagen.  El cerrojo tiene que estar metido para adentro	Paso 2: Colocar a presión en panel exterior al protector impermeable con ayuda del tubo roscado.  Protector impermeable Atornilla la carcasa Lengüeta en horizontal
Paso 3: Instala el panel exterior. 	Paso 4: Atornilla el panel exterior con la placa de fijación y el protector impermeable.  Placa de fijación Protector impermeable
Paso 5: Cambie manualmente el botón «L/R»: ajústelo en «L» para una puerta que se abre hacia la izquierda y en «R» para una puerta que se abre hacia la derecha.  Interruptor de apertura a la derecha Mantenga el pomo siempre en posición vertical durante la instalación. Ajuste la posición izquierda/derecha del panel interior según la dirección de la puerta.	Paso 6: Conectar el cable de conexión al panel interno y atornillarlo a la placa de fijación.  Desliza la tapa de las baterías Conectar el cableado exterior con el interior
Paso 7: Coloca las baterías (pilas).  Coloca la tapa de las baterías Coloca las baterías (pilas)	Paso 8: Instalación completada. 

3. MODO DE INICIACIÓN

Nota: Tenga en cuenta que todos los datos se borrarán si restablece el bloqueo. Se borrarán todas las huellas dactilares, contraseñas y demás datos introducidos.

1. Abra la tapa de la batería y retire una batería.
2. Mantenga presionado el botón de restablecimiento, mientras lo mantiene presionado, vuelva a instalar la batería y continúe presionando el botón durante 5 segundos.
3. El sistema emitirá 5 tonos de tecla, suelte el botón de restablecimiento y escuchará el mensaje de voz «Inicializando el sistema, por favor espere» «Inicialización del sistema correcta».

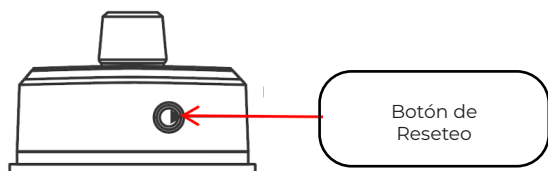

4. OPERACIÓN

4.1 PANTALLA TÁCTIL

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#




1#: Configurar.
2#: Modo EZ
4#: Solicitar desbloqueo remoto.
6#: Actualización de la hora.
«*»: Cancelar, volver, salir y borrar.
Mantenga presionado «*»: bloquea la puerta.
«#»: Confirmar y timbre.

Nota:

1. La eliminación por tipo no permite eliminar la información del usuario administrador, que solo puede eliminarse mediante el código.
2. El modo de autenticación de doble usuario requiere la autenticación de dos usuarios normales. El administrador no se ve afectado por esto y puede desbloquear directamente la cerradura. La autenticación de doble usuario no será efectiva cuando se encuentre en estado inicial.
3. La cerradura se puede abrir utilizando el código predeterminado 123456 seguido de # en modo de prueba.
4. Cuando el voltaje es inferior a 4,8 V, la cerradura emitirá una alarma automáticamente cada vez. Después de la alarma, la cerradura se puede desbloquear 200 veces. Una vez superado ese número de veces, el tiempo de retraso de cada apertura de la cerradura será de 2 segundos.
5. Mantenga la cerradura lo más cerca posible del enrutador wifi.

4.2 MAPA DE FUNCIONES

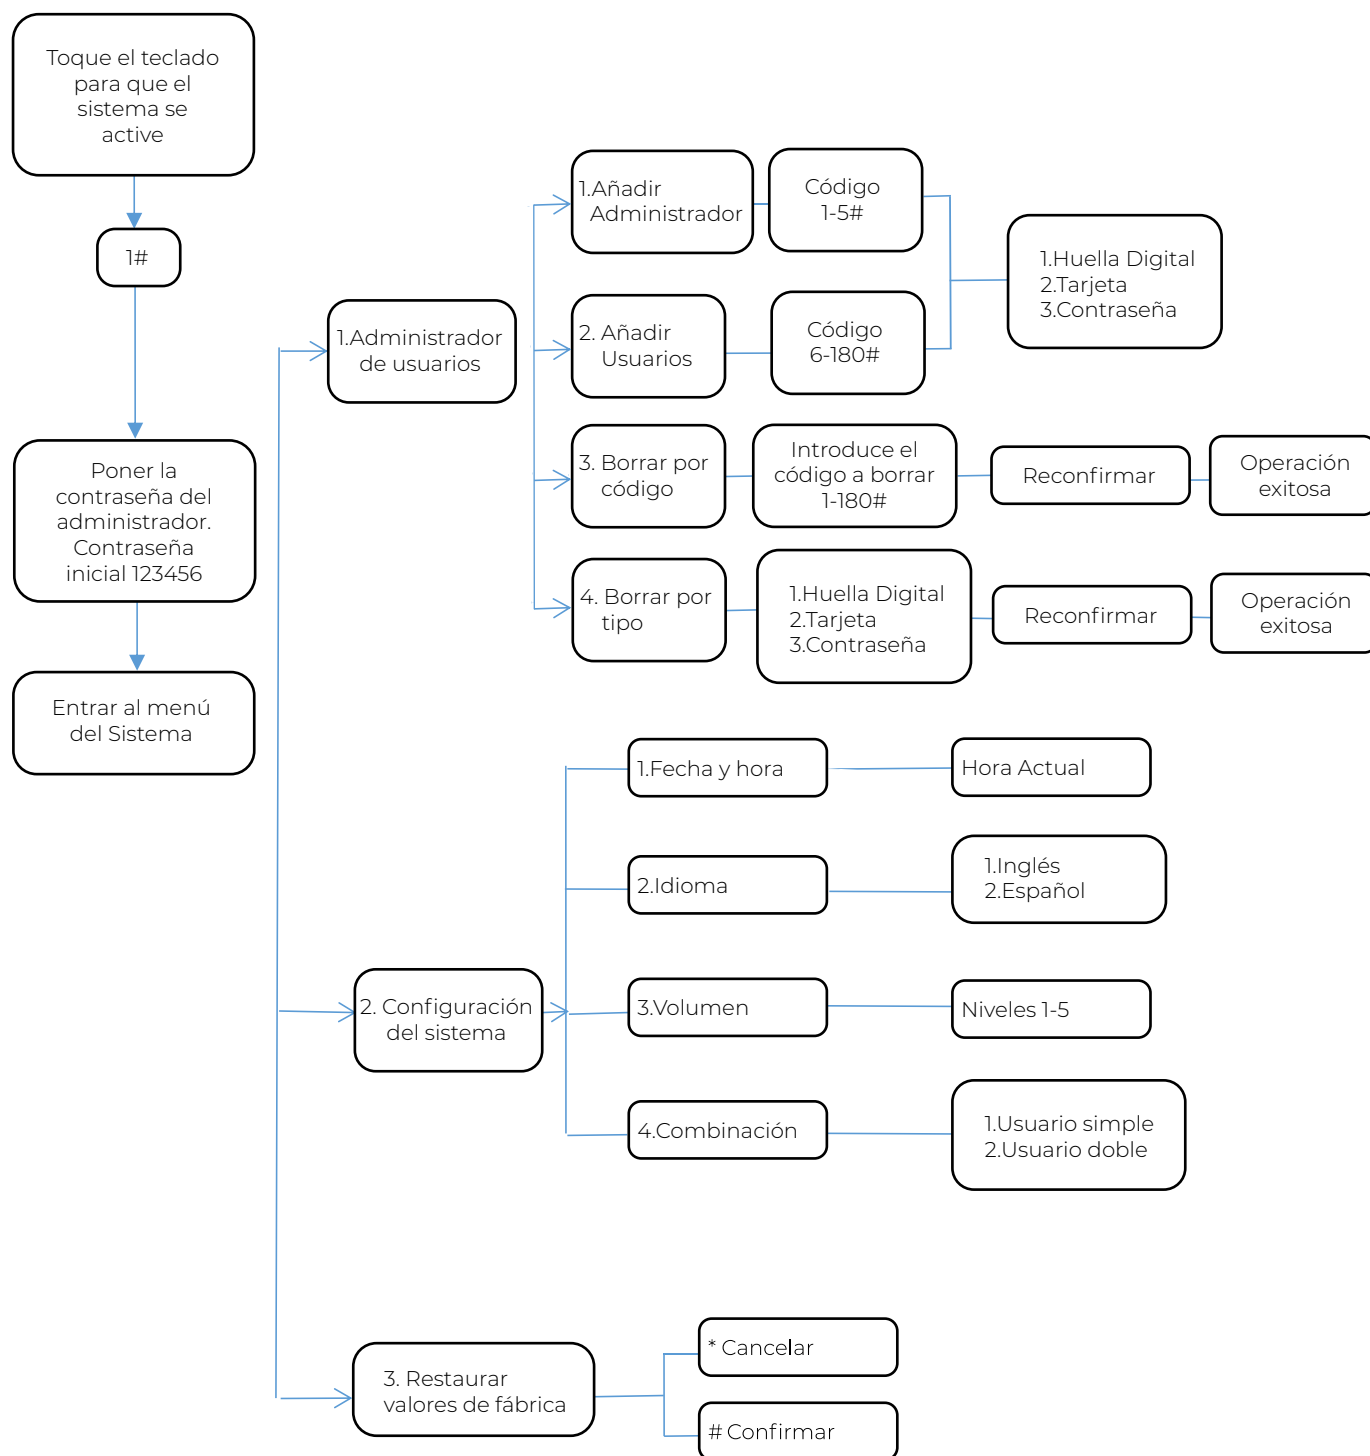

Nota:

En el estado de inicialización, el sistema le pedirá que configure primero la huella digital, la tarjeta o la contraseña del administrador.

4.3 MAPA DE FUNCIONES

1. Cómo configurar el modo de paso (la cerradura siempre está en estado «desbloqueado», sin necesidad de verificación. Después de introducir la contraseña y encenderse el teclado, toque «0» durante 3 segundos y se activará el modo de paso.

2. Cómo configurar el bloqueo automático (se puede configurar en 5 s, 10 s, 15 s o 20 s):
3. Después de desbloquear y encender el teclado, toque «1» durante 3 segundos y se activará el bloqueo automático de 5 s.
4. Después de desbloquear y encender el teclado, toque «2» durante 3 segundos y se activará el bloqueo automático de 10 s.
5. Después de desbloquear y encender el teclado, toque «3» durante 3 segundos y se activará el bloqueo automático de 15 segundos.
6. Después de desbloquear y encender el teclado, toque «4» durante 3 segundos y se activará el bloqueo automático de 20 segundos.
7. Pero si NO desea el modo de paso, configure el bloqueo automático como se indica en los pasos anteriores.

5. RECOMENDACIÓN DIGITAL

5.1 DESCARGA DE LA APLICACIÓN




Tuya Smart App

Si quieres una experiencia más digital con tu cerrojo, este producto es compatible con la aplicación “Tuya”. Si ya tienes una cuenta registrada en esta aplicación, inicia sesión directamente. Si no la tienes, dirígete a la App Store para descargarla y regístrate.

Nota: Antes de descargar la aplicación en tu celular, revisa su Política de Privacidad para conocer cómo se tratarían tus datos personales. Puedes consultarla en la ruta: Menú Ajustes, Gestión de la política de privacidad. Cantol S.A.C., Tecnopress S.A.C ni Distrimax S.A.C tratan los datos personales de los usuarios de este producto, ni actúan como representantes del responsable del tratamiento de dichos datos.

5.2 REGISTRO EN LA APLICACIÓN

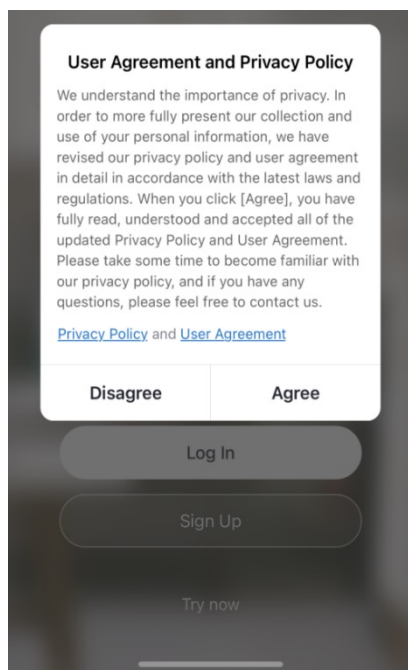

1. Haga clic en “Registrarse” y revise la Política de Privacidad cuando aparezca. De estar de acuerdo, haga clic en “Aceptar” y acceda a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse. El país/región de la aplicación será el mismo que el de su teléfono. También puede cambiarlo usted mismo al registrarse (no es posible cambiar el país/región después del registro). Ingrese su número de teléfono móvil/correo electrónico y haga clic en “Obtener código de verificación”.
3. Ingrese el código de verificación y acceda a la página de configuración de contraseña. Establezca su contraseña y haga clic en “Listo”.

5.3 ENTRAR A LA APLICACIÓN

Si ya tiene una cuenta, seleccione “Registrarse con una cuenta existente” y acceda a la página de inicio de sesión.

1. El sistema localizará automáticamente su país o región actual. También puede seleccionarlo usted mismo.

2. Ingrese su número de teléfono móvil, correo electrónico y contraseña.

Inicio de sesión en redes sociales de terceros

Si ha descargado WeChat o QQ en su teléfono, haga clic en el icono de WeChat/QQ en la página de inicio de sesión. Puede iniciar sesión con su cuenta de WeChat/QQ después de autorizarla. Si usa un iPhone, también puede iniciar sesión con su ID de Apple.


5.4 USANDO LA APLICACIÓN

5.4.1 AÑADIR LA CERRADURA


1. Para añadir la cerradura, pulse “Añadir dispositivo” en la página de inicio o el signo “+” ubicada en la esquina superior derecha. Actualmente, puede añadir la cerradura manualmente o buscarla en la aplicación.

Atención: ¡Debe añadir primero al administrador!

1. Después de pulsar «*» + «#» para verificar al administrador, introduzca la configuración de red. Los números comenzarán a parpadear.
2. Enciende el bluetooth (por única vez) como se muestra en la imagen, la aplicación móvil conecta la cerradura. Añadido correctamente: se oye el mensaje de voz «correcto».
3. Añadido incorrectamente: la luz n.º 5 del teclado no se enciende y se oye el mensaje de voz de tiempo de espera agotado «incorrecto».

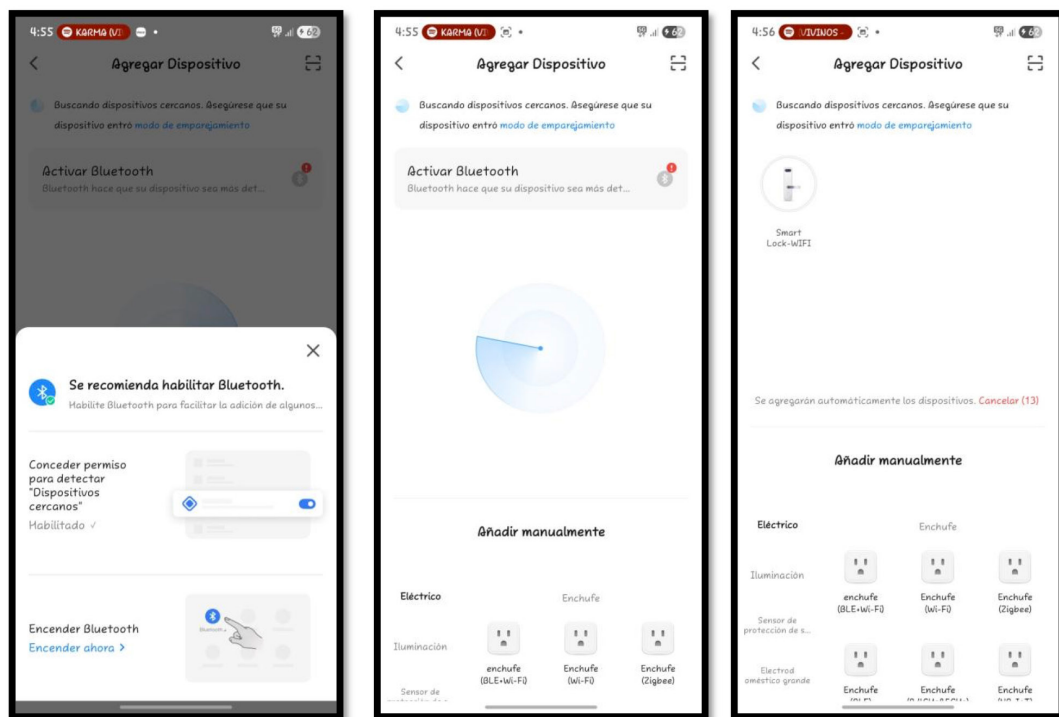



4. Es necesario activar la ubicación del celular (por única vez) para que la cerradura pueda sincronizarse correctamente con la aplicación (ver las imágenes de referencia en la página siguiente).

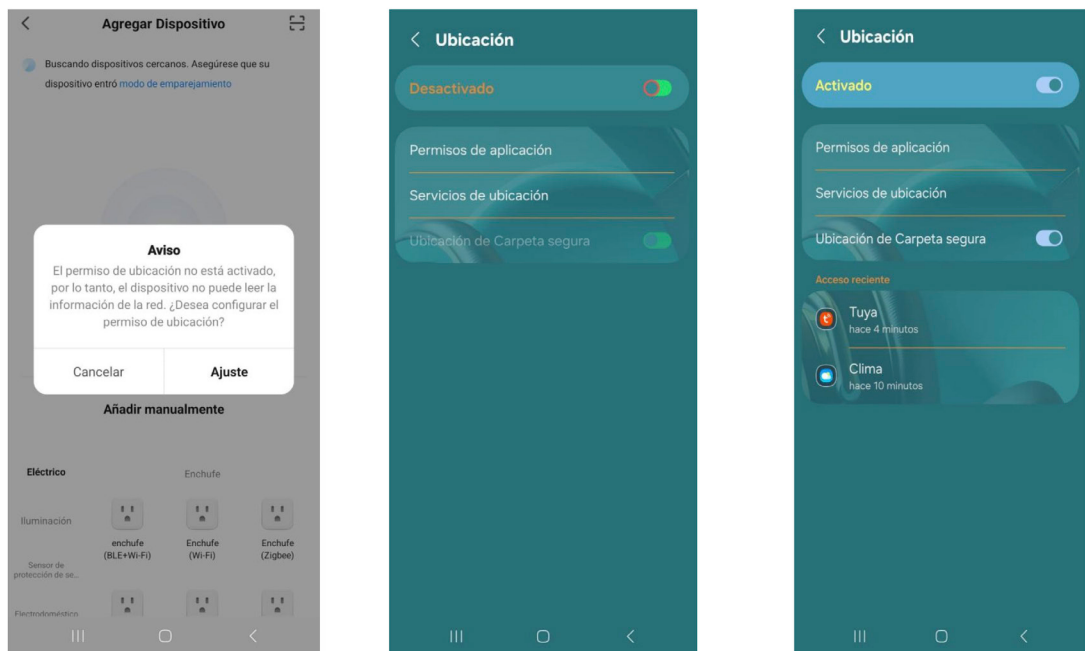


A) MÉTODO MODO AP

1. Después de pulsar «8» + «#» para verificar el administrador, entre en la configuración de red, el número 5 comenzará a parpadear.
2. Seleccione la cerradura wifi, introduzca la contraseña wifi y conecte la cerradura.
3. Conecte el dispositivo a un punto de acceso wifi cuyo nombre comience por SmartLife-XXX. Vuelva a la aplicación y saltará automáticamente a la conexión.
4. Si se ha añadido correctamente: se oye el mensaje de voz «correcto».
5. Si no se ha añadido incorrectamente: la luz del número 5 del teclado no se enciende y se oye el mensaje de voz de tiempo de espera agotado «erróneo».

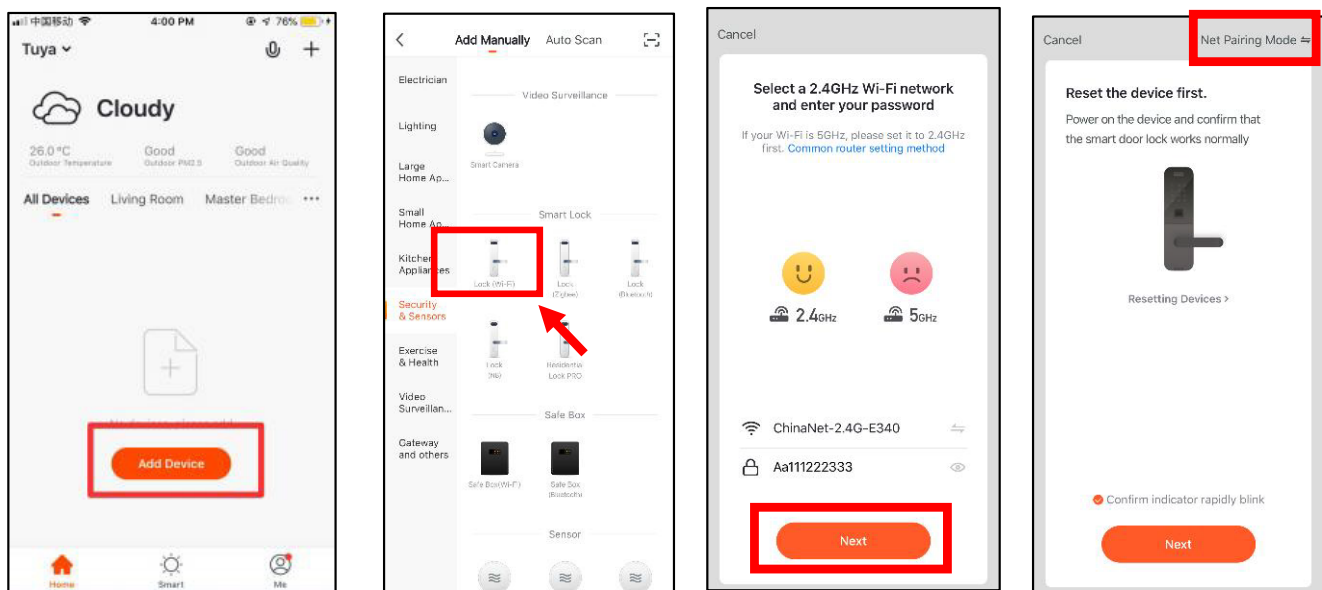

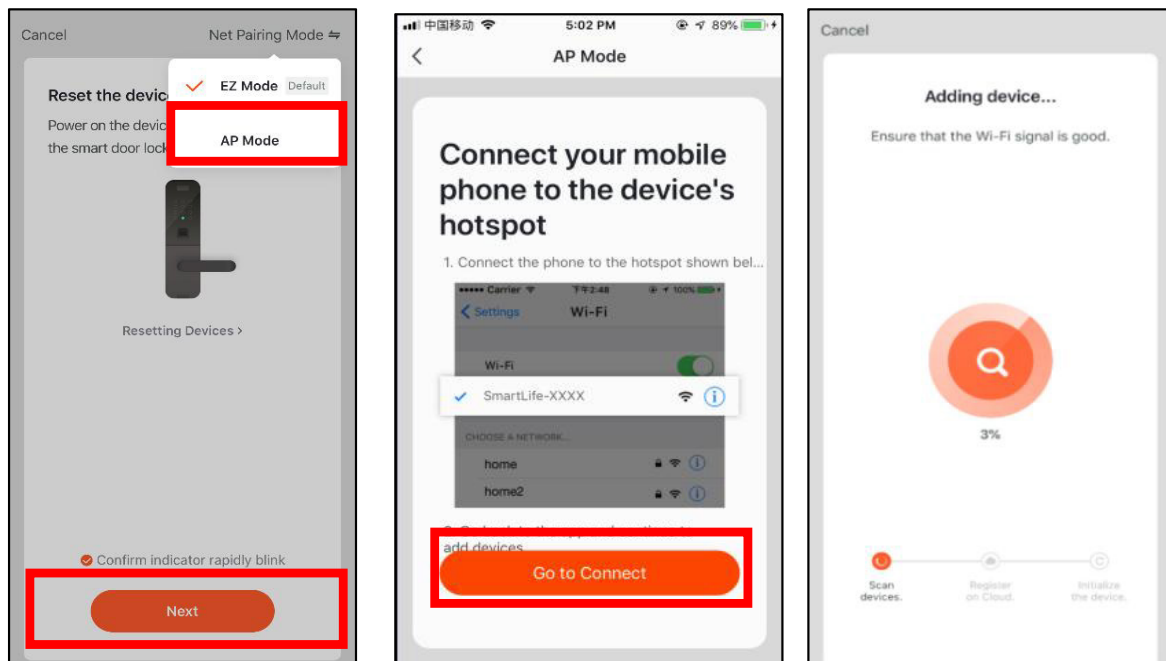


B) MÉTODO MODO EZ

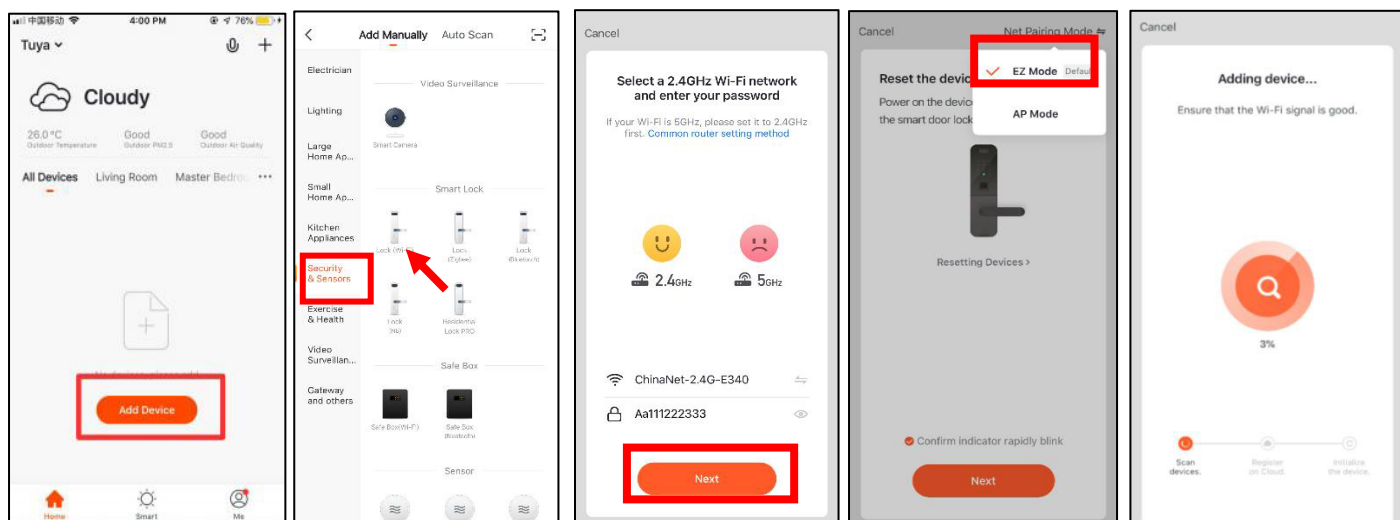


1. Después de pulsar «2» + «#» para verificar el administrador, entre en la configuración de red, el «5» comienza a parpadear.
2. Como se muestra en la figura, la aplicación móvil conecta la cerradura. Seleccione la cerradura wifi, introduzca la contraseña wifi y conecte la cerradura.
3. Añadido con éxito: se oye el mensaje de voz «correcto»
4. Añadido fallido: la luz «5» del teclado no se enciende y se escucha el mensaje de voz de tiempo de espera agotado «fallido».

4.4.2 DESBLOQUEO REMOTO, CONTRASEÑA DINÁMICA Y CONTRASEÑA TEMPORAL

A) CONTRASEÑA DINÁMICA REMOTA

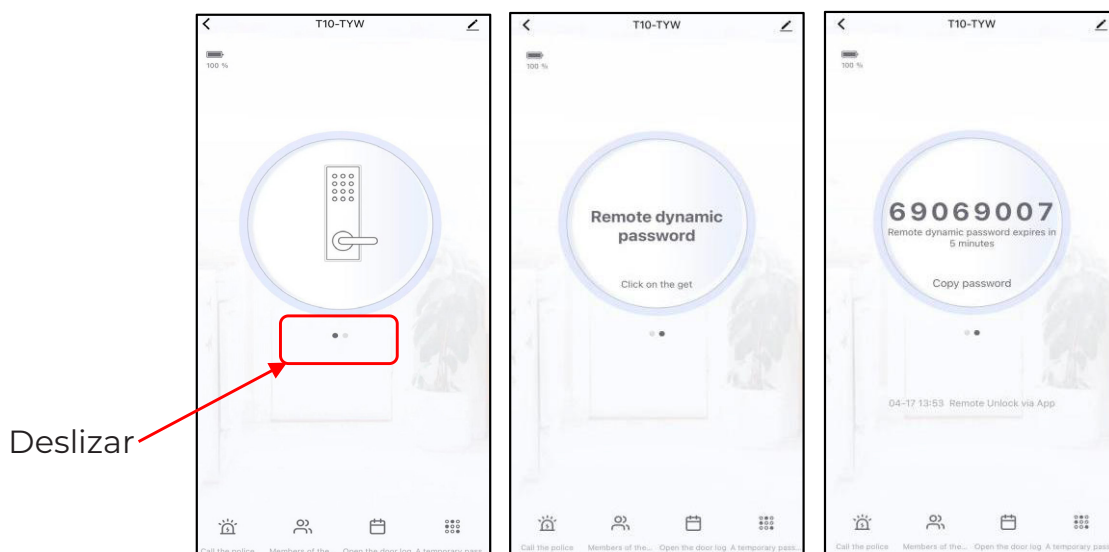


B) CONTRASEÑA TEMPORAL

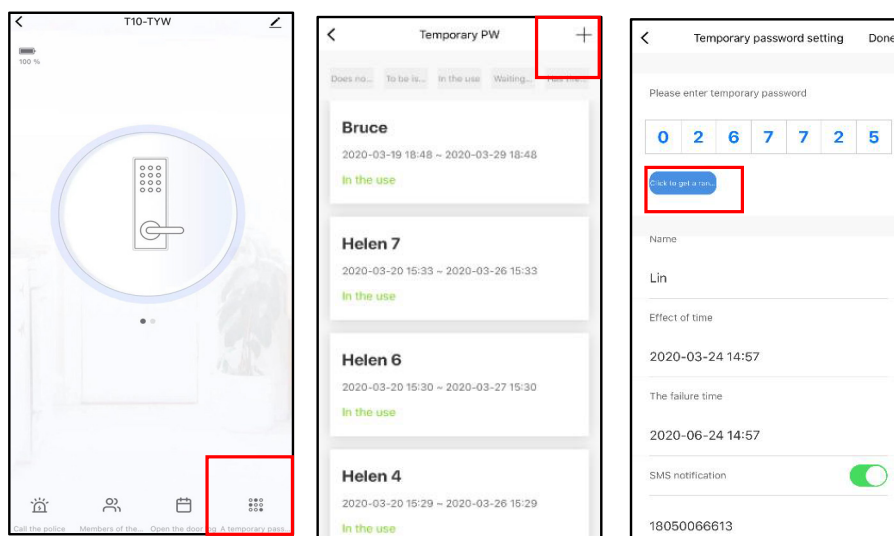

1. Haga clic en la página de inicio de la aplicación para acceder a la página correspondiente a la cerradura de la puerta.
2. Genere una contraseña temporal en su aplicación.
3. Pulse «5» + «#» en la cerradura de la puerta. Solo podrá abrir la puerta con la contraseña temporal después de haberla generado correctamente.

C) DESBLOQUEO REMOTO

1. Haga clic en la página de inicio de la aplicación para acceder a la página correspondiente a la cerradura de la puerta.
2. En el teclado de la cerradura de la puerta, pulse «4» + «#» para solicitar el desbloqueo remoto.
3. La aplicación móvil recibirá la información de la solicitud y, al hacer clic en «Aceptar», se abrirá la cerradura.

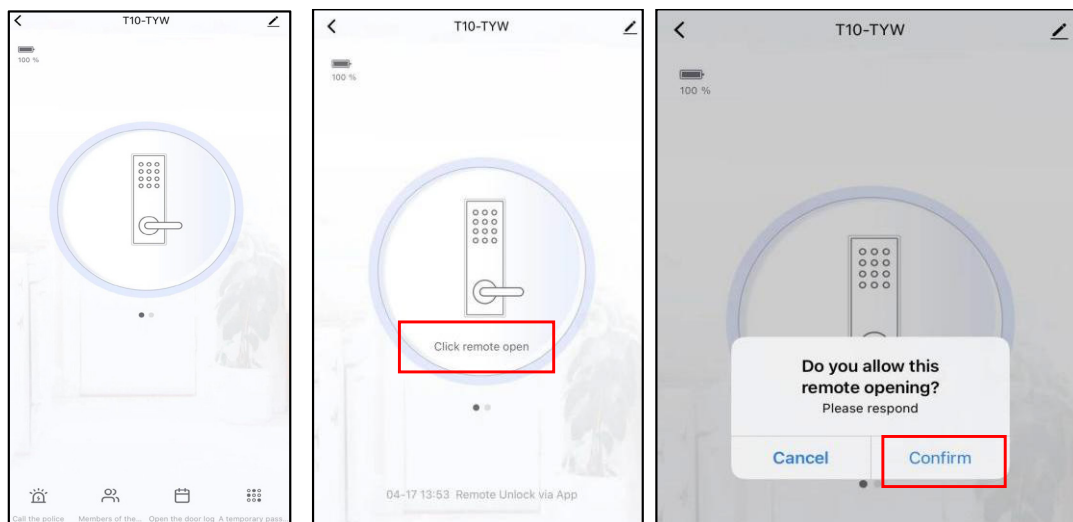

Nota:

1. Mantenga la cerradura lo más cerca posible del router wifi.
2. Al añadirla, intente introducir la contraseña wifi en la aplicación móvil y, a continuación, accione la cerradura de la puerta para confirmar que ha entrado en el modo de distribución de red. A continuación, accione el teléfono para conectar la cerradura de la puerta.
3. Cuando la red no es buena, la función de desbloqueo remoto y la contraseña dinámica pueden dejar de ser válidas.

6. PREGUNTAS

1. ¿Cómo leer los registros de operaciones?	En la sección Registros de la interfaz principal.
2. ¿Por qué no puedo desbloquearlo después de abrir el modo de paso?	Debe realizar una verificación de desbloqueo mediante cualquier método, luego el modo de paso surtirá efecto.
3. ¿Cuál es el propósito del bloqueo automático?	Puede configurar cuánto tiempo bloquear después de desbloquear.
4. Después de la instalación, el teclado táctil y la pantalla no responden.	a) En este caso, primero verifique que los electrodos positivo y negativo de la batería estén instalados al revés y que la batería tenga suficiente carga. b) Retire el panel interior y verifique si está conectado. c) Para solucionar este problema, retire la cerradura, verifique si los cables están apretados y vuelva a cablear.
5. No se puede registrar la huella dactilar.	Revise los dedos para ver si están sucios o desgastados, revise el cabezal de la huella dactilar en la cerradura para ver si hay suciedad o manchas de aceite, etc. Verifique que la huella dactilar funcione correctamente (presione para ver si hay alguna respuesta).
6. ¿Por qué la cerradura inteligente consume mucha energía?	a) Alto consumo en modo de espera. b) Cortocircuito.
7. No hay respuesta al presionar la manija desde el exterior de la puerta, y el desbloqueo desde el interior de la puerta es normal, pero la verificación es normal y el motor funciona correctamente.	Es posible que la dirección triangular del embrague esté mal. Por favor, revise si está correcta.
8. ¿Cuántas veces se bloqueará la contraseña? ¿Por cuánto tiempo?	Si se introduce la contraseña incorrecta más de 5 veces seguidas, el teclado se bloqueará durante 90 segundos.